

DICHT7

Der High-Tech-Kleber!

RINNEN-VERKLEBUNG



Für jede Dichtung die passende Lösung!

NedZink



VERARBEITUNGSHINWEISE

RINNEN-VERKLEBUNG für Rinnen von:
NedZink NOIR, NedZink NOVA und NedZink NEO

Schritt 1

Vorraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist ein trockener, sauberer, fett- und staubfreier Untergrund. Daher sollte die Rinne vorher gründlich gereinigt werden.


Sicher ✓
Schnell ✓
Einfach ✓

Schritt 2




Der Auftrag des Klebers **VIA-DICHT7** erfolgt in einem Abstand von ≥ 25 mm zum Rinnenende. Die Kleberaube mit einem Durchmesser von ≥ 10 mm wird auf ganzer Länge der unteren Verbindungsfläche auf der Rinneninnenseite aufgetragen. Verarbeitungs-/Oberflächentemp. $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$.

Schritt 4

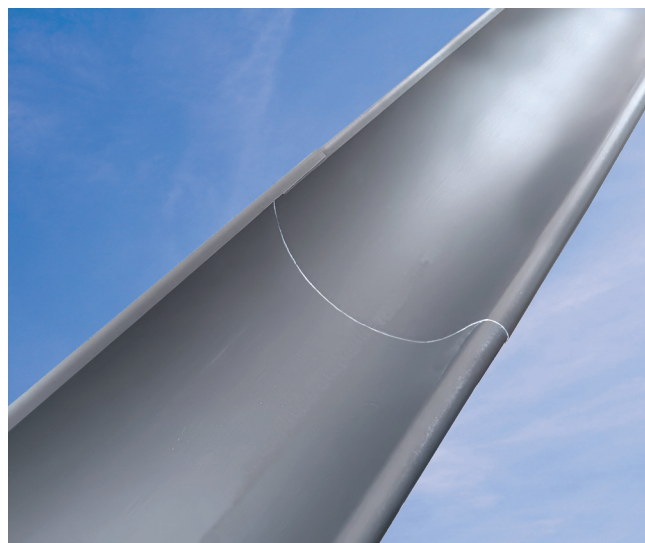

Durch die Spannung der Rinnenteile wird der Kleber im Überlappungsberich so verteilt, dass eine lückenlose Verklebung erfolgt, die dauerhaft dicht ist.

Schritt 3

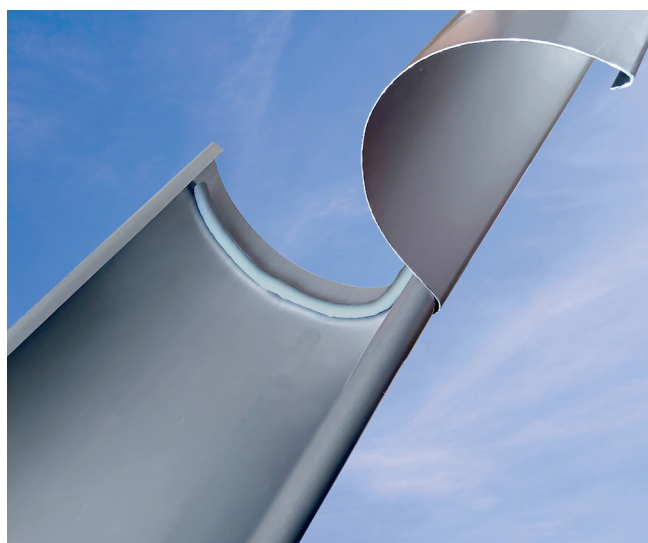

Verbinden Sie nun die Rinnenteile mit einer Überlappung von ≥ 50 mm durch Eindrehen.

NedZink 

NedZink NOVA und **NedZink NOIR**

Weiter Infos erhalten Sie auf unserer Website unter:
www.nedzink.de

DICHT7[®]
Der High-Tech-Kleber

Weitere Verarbeitungshinweise ►



Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Website unter:
www.via-dachteile.de